

TEKNIKHYTT 10 FOT

ALLMÄNT

— OBS —

Korttidsförvaring

Om användning ska ske inom 12 månader ska endast åtgärder för korttidsförvaring utföras.

Se M7782-112007 NORM KORTTIDS FÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

Normtabell

Föreskrifterna gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vård-		
					intervall	personal	instans
M5584-102011 TEKNIKHYTT 10FOT /T	Aktas:9	Kbok	9	Tluft:9	1:9	TB:9	Fd

Avgränsningar

Utrustning enligt sats- och tillbehörslistor samt övrig utrustning som förvaras i hytten och som inte behandlas i denna publikation, vårdas enligt respektive MVSCHF-publikation.

Särskilda riktlinjer

Hantering och transport

Vid transport av separat hytt lastsäkras den enligt M7780-001580 Lastsäkringsmateriel, Anvisning för användare, om inte fordon med containerfästen används.

Förpackning

Utrustning enligt sats- och tillbehörslistor förvaras på ordinarie plats i hytten.

Förvaringsmetod

Hytten ska förvaras i helavfuktat förråd med objektvis avfuktning. Vid avsaknad av helavfuktat förråd förvaras hytten objektvis avfuktad.

Vårdintervall

Tillsyn under förvaring ska i huvudsak utföras vart 4:e år.
Förrådsdriften med batteriladdning och batteristatus ska kontrolleras varje år.
Tredjepartskontroll enligt kylnorm ska utföras varje år.

Referenser

För respektive materiel gällande se instruktionsbok, materielvårdsscheman, smörjschema, teknisk order, reparationsbok eller motsvarade publikation.

Referenser Vårdpublikationer

Materiel/Vårdpublikation	F-bet/F-ben (länkade)
Elektroteknisk materiel	M7782-124014 BLYBATT VENTREGL
Batteriladdare	M7782-124071 BATTLADD GEMENS
Handbrandsläckare	M7782-130810 HANDBRSLÄCK GEM
Allmänna verktyg	M7782-130903 ALLMÄNNA VERKTYG
Daglig/särskild tillsyn	M7782-453512 MVSCHDS TEKNHYTT 10
Daglig/särskild tillsyn	M7782-259332 MVSCHDS LUFTKONDENH
Smörjschema	M7782-453514 SMSCH TEKNHYTT 10
Grundtillsyn	M7782-453511 MVSCHG TEKNHYTT 10
Grundtillsyn	M7782-259331 MVSCHG LUFTKONDENH
Materielvårdsschema förråd klimatanläggningar	M7782-130450 MVSCHF KLIMATAGGR

Referenser Övrigt

Övrigt	F-bet/F-ben, etc
Instruktionsbok	M7786-451351 IBOK TEKNHYTT 10FOT
Reparationsbok	M7787-400071 RBOK TEKNHYTT 10FOT
Lastsäkringsanvisningar	M7780-001580 ANV ANV LASTSÄKMTRL

ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

Tillsyn

VARNING

Materielvård kan medföra risker ur miljövardssynpunkt. Arbetet skall därför bedrivas på plats som har erforderlig utrustning för att förhindra utsläpp och annan miljöskadlig påverkan.

- Vårda hytten enligt materielvårdsschema särskild tillsyn.
- Utför grundtillsyn.
- Vårda i hytten ingående utrustning enligt gällande beskrivningar, instruktionsböcker och materielvårdsscheman samt vårdriktlinjer i MVS-CHF.
- Anordna hytten för transport enligt instruktionsboken.

Förrådsställning

- Lasta i förekommande fall av hytten från transportfordonet.
- Placera hytten på avsedd plats i förrådet, uppallad på bockar, virke eller stående på rullbanor.
- Sätt kopia på ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING på väl synlig plats på hytten.
- Öppna och ställ invändiga luckor och lock på glänt.
- Upprätta hytt för förrådsdrift enligt instruktionsbok. Vid långtidsförvaring, ställ personskyddsautomaten för de elektriska värmarna EH2 och EH3 i läge från.
- Anteckna förrådsställningsuppgifter i kontrollboken. Notera uppgifter för inrapportering i aktuellt uppföljningssystem (Lift, Prio).
- Starta förrådsdriften.

Torrluftåtgärder

Förvaring i helavfuktat förråd med objektvis avfuktning

Utför åtgärder på hytten enligt Objektvis avfuktning.

Objektvis avfuktning

Anm

Siffror inom parentes anger position på bild 1 och 2.

Utrustning: Erforderlig luftmängd: 5,5 l/s (20 m³/h).

- 1 Stäng luckorna för de yttre anslutningsfacken (2).
- 2 Dra ned rullgardinerna för utvändiga ventilationsöppningar (1, 4).
Kontrollera att rullgardinerna är helt neddragna.
- 3 Sätt fast ett fuktindikerpapper inuti hytten, innanför dörren på vänster sida.
- 4 Stäng dörren till hytten.
- 5 Lossa skruvlocket för torrluftsanslutningen (3) på dörren och anslut hytten till torrluftsanläggningen.

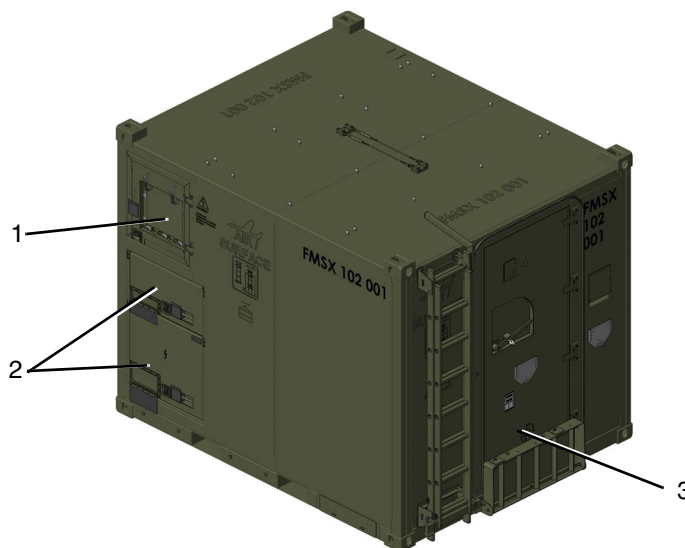


Bild 1. Utvändig vy, bakre gavel/vänster sida



Bild 2. Utvändig vy, främre gavel/höger sida

ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

Tillsyn

Varje år

- Kontrollera utförda torrluftsåtgärder på hytten.
- Kontrollera förrådsdrift och batteriladdning.
- Kontrollera batteristatus.
- Utför tredjepartskontroll enligt kylnorm på klimatanläggningen.
- Kontrollera eller byt ut handbrandsläckaren.

Anm

Gäller klimatanläggning av typ Eberspächer.

- Starta klimatanläggningen och kontrollera tätningarna.

Vart 4:e år

- Driftsätt hytten enligt instruktionsbok.
- Utför kontinuitetsmätningar och kontroll av personskyddsautomater och jordfelsbrytare.
- Kontrollera 24 V och 230 V elsystemens funktion.
- Kontrollera klimat, CBRN och friskluftsanläggningar
- Utför tillsyn på ingående enheter enligt respektive MVSCHG.
- Återställ torrluftsanslutningarna enligt Åtgärder för förvaring.

ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING

Åtgärder i fredstid och vid insats

— OBS —

Kontrollera att hytten inte är belagd med automatiskt användningsförbud i fredstid.

I fredstid gäller bestämmelserna i Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2010:84 samt anvisningar i handbok grundtillsyn för lösa lastbärare.

Egenkontroll av lastbärare ska genomföras med intervall om 24 månader vilket innebär att senaste tidpunkt för utförd egenkontroll gäller oavsett förrådsställningstiden.

Åtgärder vid insats

Anm

Siffror inom parentes anger position på bild 1 och 2.

- 1 Stäng av och koppla ifrån förrådsdriften.
- 2 Ta bort torrluftsslangen från hyttens torrluftsanslutning (3).
- 3 Skruva tillbaks locket i anslutningen.
- 4 Ta bort fuktindikerpaperet.
- 5 Stäng invändiga lock och luckor.
- 6 Utför särskild tillsyn snarast före användning.
- 7 Kontrollera att hytten inte har användningsförbud.
- 8 Utför åtgärder före transport om hytten ska avtransporteras.