

# TANKNINGSAGGREGAT 300L, 1000L

## ALLMÄNT

### — OBS —

#### Korttidsförvaring

Omanvändningskaske inom 12 månaders skadaståtgärder för korttidsförvaring utförs. Se M7782-112007 MVSCHF KORTTIDSFÖRV.

För utförligare beskrivning av normerna, se M7782-112001 NORMER GEMENSAMT.

## Normtabell

Publikationen gäller	Hantering och transport	Vårdmarkering	Förpackning	Förvaringsmetod	Vårdintervall	Vårdpersonal	Vårdinstans
M2334-589021 Tankningsaggregat 1000L B /T	Aktas	Klapp:9	0	Tluft	4	Fdm	Fd
M2334-589011 Tankningsaggregat 1000L FPL /T	Aktas	Klapp:9	0	Tluft	4	Fdm	Fd
M2334-593011 Tankningsaggregat 300L HKP /T	Aktas	Klapp:9	0	Tluft	4	Fdm	Fd

## Avgränsningar

Riktlinjerna i denna publikation gäller för Tankningsaggregat 1000L B /T, Tankningsaggregat 1000L FÖR FLYGPLAN /T och Tankningsaggregat 300L HKP /T.

## Särskilda riktlinjer

### Vårdmarkering

Dieselmotorn skall vårdmarkeras enligt M7782-125003 DIESELMOTORER.

Märk filtermonitorn med en kontrollapp som beskriver att filtren är urtagna och att nya filterelement måste sättas dit innan utlämning, samt att filtermonitorn även måste plomberas innan utlämning. Fäst lappen väl synlig.

### Förvaringsmetod

Förvaras i helavfuktat förråd.

## Övriga riktlinjer

### Säkerhetsföreskrifter

#### — VARNING —

Ta vid rengöringsarbetet hänsyn till risker för vattenförorening och brand. Lägg inte avfallet på sådant sätt att det kan tränga ner i marken.

#### — VARNING —

Hantera farliga ämnen enligt Säkl G, BVKF, Säkl Tp, Hdrif och OSM av farligt gods på väg och i terräng. Risk för personskada.

#### — VARNING —

Operatörern skall använda erforderlig skyddsutrustning vid tömning.

## Referenser

För respektive materiel gällande instruktionsbok, teknisk order, reparationsbok, smörjschema, materielvårdsschema, rostskyddsschema eller motsvarande publikation.

### Referenser Vårdpublikationer

#### Tankningsaggregat 1000L FPL

Vårdpublikationer	F-bet/F-ben (länkade)
Daglig/Särskild tillsyn	M7782-011662, MVSCHDS TANKAGG
Grundtillsyn	M7782-011661, MVSCHG TANKAGG 1000
Smörjschema	M7782-011664, SMSCH TANKAGGR 1000

### Tankningsaggregat 1000L B /T, 300L /T

Vårdpublikationer	F-bet/F-ben (länkade)
Daglig/Särskild tillsyn	M7782-014482, MVSCHDS TANKAGGR
Grundtillsyn	M7782-014481, MVSCHG TANKAGGR
Smörjschema	M7782-014484, SMSCH TANKAGGR

### Referenser övrigt

#### Övrigt

Övrigt	F-bet/F-ben, etc
MVSCHF Dieselmotor	M7782-125001, FÖRBRMOTOR GEMENS M7782-125003, DIESELMOTORER
MVSCHF Batteri	M7782-124014, BLYBATT VENTREGL
MVSCHF Hydraulsystem	M7782-126001, HYDRAULSYSTEM

### Tankningsaggregat 1000L FPL

Övrigt	F-bet/F-ben, etc
Instruktionsbok	M7786-009821, IBOK TANKAGGR 1000L
Reservdelskatalog	M7776-475014, RDK TANKAGGR 1000
Reparationsbok	M7787-009561, RBOK TANKAGGR 1000L

### Tankningsaggregat 1000L B /T, 300L /T

Övrigt	F-bet/F-ben, etc
Instruktionsbok	M7786-019831, IBOK TANKAGGR
Reservdelskatalog	M7776-475055, RDK TANKAGGR
Reparationsbok	M7787-021661, RBOK TANKAGGR

## ÅTGÄRDER FÖRE FÖRVARING

### Tillsyn och förrädsställning

#### — VARNING —

**Materielvård kan medföra risker ur miljövärdssynpunkt. Arbetet skall därför bedrivas på plats som har erforderlig utrustning för att förhindra utsläpp och annan miljöskadlig påverkan.**

#### — OBS —

**Rengöring skall göras i lokal som är särskilt utformad för ändamålet.**

- 1 Vårda tankningsaggregatet enligt gällande materielvårdsschema grundtillsyn.
- 2 Töm aggregatet enligt anvisningar i reparationsboken.
- 3 Läs av drifttidmätaren. Notera drifttiden i kontrollboken.
- 4 Ta bort skruvarna och muttrarna som håller locket till filtermonitorn.
- 5 Ta bort samtliga filterelement. Filterelementen skall destrueras enligt gällande lagstiftning.
- 6 Smörj lockets o-ring med Silikonpasta 301, M0729-301085, eller motsvarande.
- 7 Sätt tillbaks locket med skruvarna och muttrarna. Dra inte fast dem till fullständig låsning.
- 8 Märk filtermonitorn väl synligt med information om att filter saknas, att nya filterelement ska sättas dit före utlämning samt att filtermonitorn vid utlämning även skall plomberas.
- 9 Rengör eller byt filtret i differenstryckmätaren enligt M7787-021661 RBOK TANKAGGR.
- 10 Ta bort batteriet. Sätt dit ett torrladdat batteri. Batteriet ska förvaras i laddningsstation eller liknande. Rengör batterilådan och dimspruta med korrskyddsolja. Se övriga anvisningar i materielvårdsschema förråd batteri, M7782-124014.
- 11 Dieselmotorn skall inte konserveras. Den ska vårdas i tillämpliga delar enligt riktlinjerna i MVSCHF Förbränningsmotorer gemensamt och MVSCHF Dieselmotorer.
- 12 Utför tillsyn av hydraulsystemet enligt riktlinjerna i M7782-126001 HYDRAULSYSTEM.
- 13 Smörj slangtrummans kedja.
- 14 Häng upp slangarna med öppna kopplingar för tömning och ventilering.


- 15 Rengör slangarna utvändigt. Olja eller fett tas bort med varmt vatten. Tillsätt vid behov 150 g målarsoda till 10 dm<sup>3</sup> vatten. Använd skyddshandskar. Bensin eller skarpkantade föremål får inte användas för rengöring.
- 16 Förvara slangarna raka så att minsta möjliga sträckning förekommer i gummit. Underlaget skall medge att hela slangen vilar på detsamma.
- 17 Aggregatet skall förrådsställas stående på sina stödben.
- 18 Sätt dit kapellet löst så att luftning möjliggörs.

## ÅTGÄRDER UNDER FÖRVARING

### Tillsyn

Vart 4:e år

- 1 Sätt dit ett begagnat batteri under tillsynen.
- 2 Sätt dit och montera gummislangarna.
- 3 Dra fast locket på filtermonitorn.
- 4 Fyll upp och provkör aggregatet enligt anvisningarna i reparationsboken. Efter provkörningen töms och dräneras aggregatet enligt anvisningarna i reparationsboken.
- 5 Lossa locket på filtermonitorn.
- 6 Smörj lockets o-ring med Silikonpasta 301, M0729-301085, eller motsvarande.
- 7 Sätt tillbaks locket med skruvarna och muttrarna. Dra inte fast dem till fullständig låsning.
- 8 Skruva loss handgasens skruv.
- 9 Skruva loss handgasvajerens fäste.

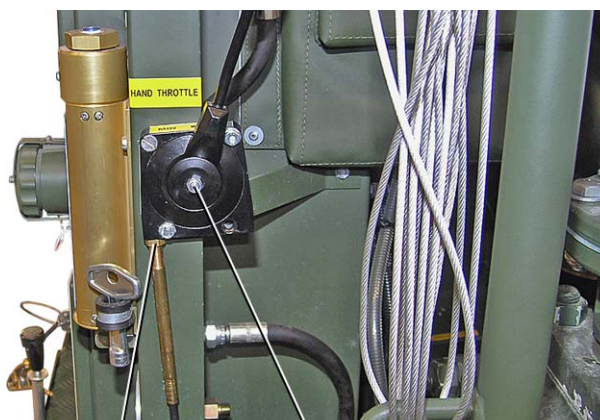

Vajerfäste

Skruv

*Bild 1. Handgas*

- 10 Smörj handgasen och gasvajerern med Smörjolja 042, M0741-042085 eller motsvarande.
- 11 Skruva fast vajerfästet och handgasens skruv.

- 12 Utför tillsyn och funktionskontroll av dieselmotorn enligt riktlinjer i M7782-125003 DIESELMOTORER för ej konserverad motor.
- 13 Utför tillsyn av hydraulsystemet enligt riktlinjer i M7782-126001 HYDRAULSYSTEM.

#### Vart 8:e år

- 1 Utför åtgärder enligt tillsyn vart 4:e år.
- 2 Byt olja i hydraulsystemet och motorn.
- 3 Byt torrladdat batteri om det är äldre än sju år.
- 4 Utför tillsyn av dieselmotor enligt riktlinjer i M7782-125003 DIESELMOTORER, tillsyn under förvaring.

### **ÅTGÄRDER VID UTLÄMNING**

#### **Åtgärder i fredstid och vid mobilisering**

- 1 Ta bort skruvarna och muttrarna som håller locket till filtermonitorn.
- 2 Ta bort locket.
- 3 Sätt dit nya monitorelement och kontrollera styrplåtens montering enligt anvisningarna i reparationsboken.
- 4 Smörj lockets o-ring med Silikonpasta 301, M0729-301085, eller motsvarande.
- 5 Sätt tillbaks locket med skruvarna och muttrarna.
- 6 Plombera filtermonitorn.
- 7 Provtryck tankningsslangen enligt API 1529.
- 8 Sätt dit gummislangarna.
- 9 Sätt dit och koppla in batteriet.
- 10 Utför tillsyn av dieselmotorn enligt riktlinjer i M7782-125003 DIESELMOTORER.
- 11 Utför grundtillsyn enligt gällande materielvårdschema.
- 12 Kontrollera om aggregatet förvarats i förråd mer än 2 år. Om så är fallet, gör översyn på trycktankningskopplingen vid central verkstad.
- 13 Fyll upp aggregatet enligt anvisningarna i reparationsboken.
- 14 Se till att det finns tillräckligt med drivmedel i bränsletanken.
- 15 Sätt dit kapellet på aggregatet. Se instruktionsbokens kapitel Handhavande, avsnitt Ditsättning av kapell.