
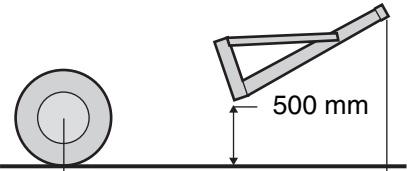


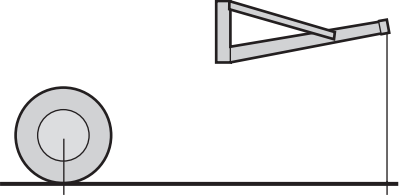

LASTTABELL**För lyft med M5518-610110 LASTARM 6101****Gäller för motorredskap enligt följande**

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Typbeteckning
M5351-188411	HL 18T SP R22 90F /T	VOLVO BM L90F

Kontrollera att

- lastarmen är låst till redskapsfästet.

Utliggningsdiagram	Max last (ton)		Föreskrifter
	Rak	Svängd	
	4,1	3,6	Transportläge <ul style="list-style-type: none"> • Lastarm fullt bakåttildad. • Nedre del 0,5 m över mark. • Kör varsamt. • Bromsa mjukt.
 <p>Utligg 4 260 mm</p>	4,1	3,6	Hanteringsläge <ul style="list-style-type: none"> • Kör mycket varsamt. • Bromsa mjukt. • Undvik tvär sväng. • Stor försiktighet vid framåttiltning.
 <p>Utligg 4 960 mm</p>	3,5	3,1	
 <p>Utligg 5 760 mm</p>	3,0	2,6	