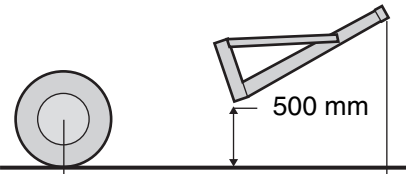
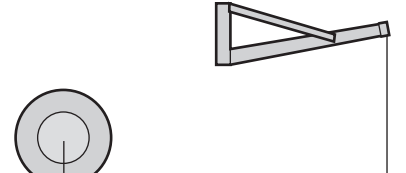
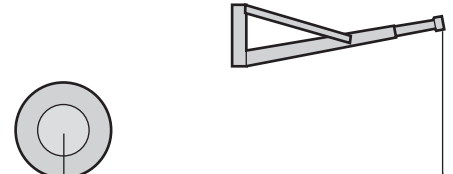
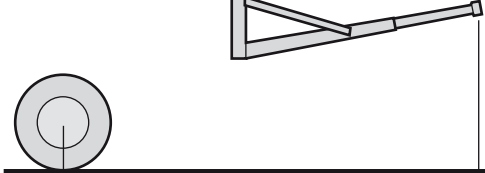


LASTTABELL**För lyft med M5518-610110 LASTARM 6101****Gäller för motorredskap enligt följande**

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Typbeteckning
M5351-164423	HL16T44B R2 VO120 /T	VOLVO BM L120
M5351-164451	HL16T44E R2 VO120 /T	VOLVO BM L120B

Kontrollera att

- lastarmen är låst till redskapsfästet.

Utliggningsdiagram	Max last (ton)		Föreskrifter
	Rak	Svängd	
	4,2	3,7	<p>Transportläge</p> <ul style="list-style-type: none"> Lastarm fullt bakåttildad. Nedre del 0,5 m över mark. Kör varsamt. Bromsa mjukt. <p>Hanteringsläge</p> <ul style="list-style-type: none"> Kör mycket varsamt. Bromsa mjukt. Undvik tvär sväng. Stor försiktighet vid framåttiltning.
 <p>Utligg 4 300 mm</p>	4,2	3,7	
 <p>Utligg 5 000 mm</p>	3,6	3,2	
 <p>Utligg 5 800 mm</p>	3,1	2,7	