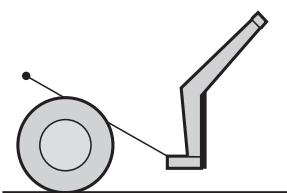
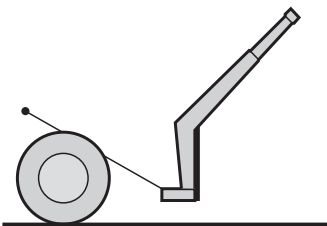
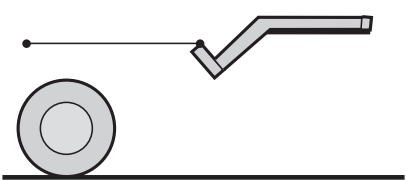
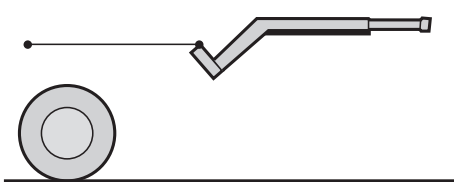


LASTTABELL**För lyft med M5518-650410 LASTARM 6T DB 200****Gäller för motorredskap enligt följande**

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Typbeteckning
M5351-164425	HL16T44B R2 VO120/T	VOLVO BM L120B
M5351-164433	HL 16T44C R2 MT	VOLVO BM L120
M5351-164453	HL16T44E R2 VO120/T	VOLVO BM L120B
M5351-164461	HL16T44F R2 VO120/T	VOLVO BM L120B/92
M5351-164471	HL16T44G R2 VO120/T	VOLVO BM L120C/97
M5351-184431	HL18T R2 VO110H /T	VOLVO L110H/2018
M5351-204411	HL20T SPR2 VO120D/T	VOLVO L120D/2001
M5351-204511	HL20T SPR2 VO120E/T	VOLVO L120E/2007
M5351-254411	HL25T44A R3 VO150/T	VOLVO L150E/2005

Kontrollera att

- redskapslåset på R2/R3 adaptern är låst för L150
- lastarmen är låst till redskapsfästet och att redskapsfästets hydraulslangar är omkopplade till lastarmen
- L120 hjullastare är utrustad med vätskefyllda bakhjul.

Utliggningsbild	Max last (ton)		Föreskrifter
	Rak	Svängd	
	4,6	4,2	Transportläge <ul style="list-style-type: none"> • Last understödd och vid behov fixerad. • Lastarm bakåttildad. • Kör varsamt. • Bromsa mjukt.
	4,0	3,6	
	3,0	2,6	Hanteringsläge <ul style="list-style-type: none"> • 1:ans växel och max 6 km/h. • Kör mycket varsamt. • Bromsa mjukt. • Undvik tvär sväng. • Stor försiktighet vid framåttiltning.
	2,5	2,2	