

FHB13 RF P 6X2 MAN

SPOLSCHEMA

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

| Förrådsbeteckning | Förrådsbenämning |
|-------------------|--------------------|
| M5140-829031 | FHB13 RF P 6X2 M/T |

Allmänna åtgärder

— OBS —

Vid rengöring av fordonet får styrenheter och elektriska komponenter (t.ex. generator och startmotor) inte utsättas för vatten.

Anm

Fordonsbatterierna ska hållas torra och rena. Rengöring får endast ske med lätt fuktad eller antistatisk torkduk. Batteripolerna och batterikabelskorna ska vara infettade med teknisk vaselin som skydd mot korrosion.

Anm

Vintertid ska fordonet rengöras med tätare regelbundenhet.

Anm

Rengöring med varmvatten är inte tillåtet.

- Fordonet får endast spolas på härför avsedd spolplatta.
- Beakta gällande miljöskyddsbestämmelser.
- Fordonet får inte spolas i direkt solsken.
- Under de första 6 veckorna efter nyleverans från fabrik ska fordonet rengöras ofta genom avspolning med rent vatten. Högtryckspolning får inte användas.
- Rikta aldrig vattenstrålen direkt mot driftvarma aggregat.
- Skydda elektriska anslutningar, kopplingsdosor, generator och startmotor från vattenstrålar.
- Tvätta med svamp och spola av noga.
- Minsta tillåtna avstånd mellan spolmunstycket och lackerade ytor är 30 cm.

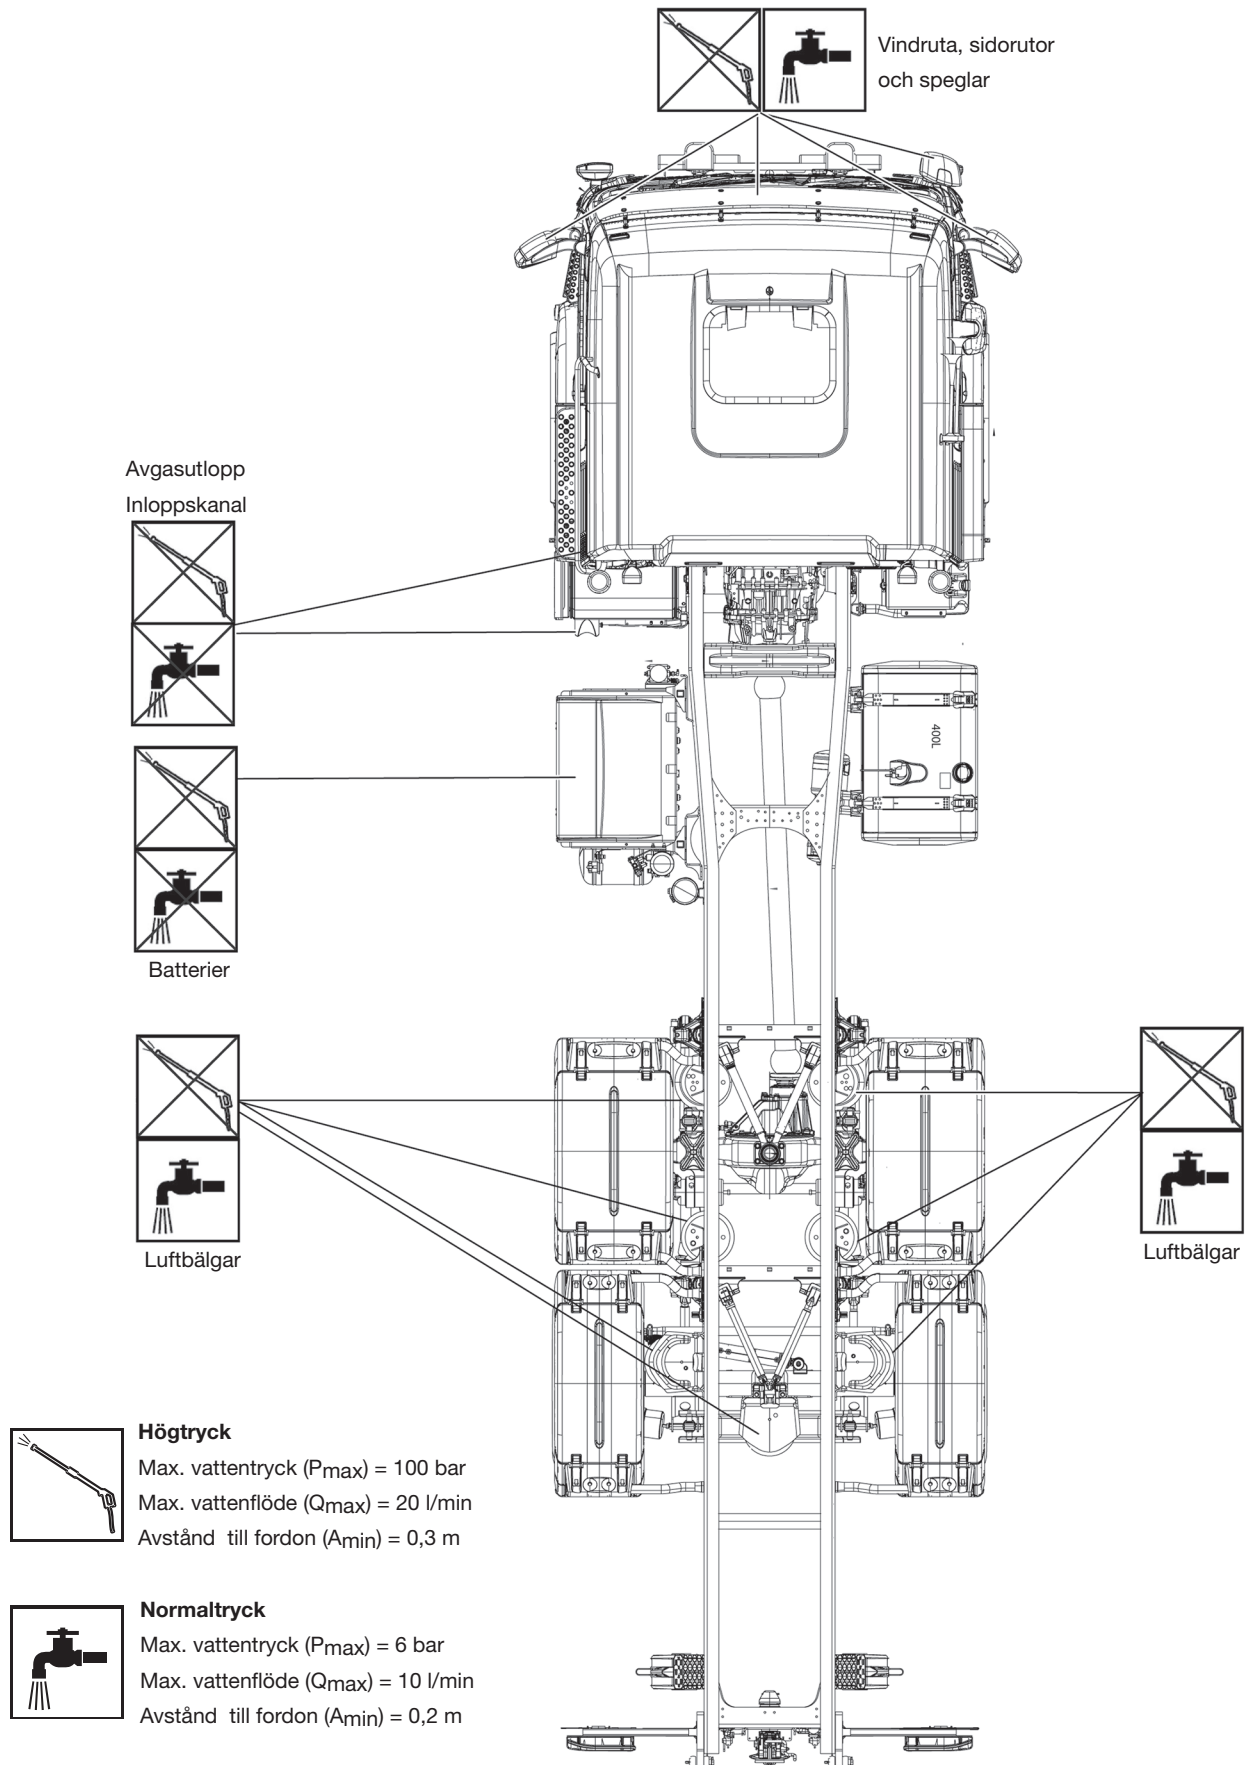


Bild 1. Spolning fordon

Vid grovrengöring i tvättautomat

- Ta bort antennerna.
- Fäll in samtliga backspeglar.

Rengöring av hjulen

OBS

Vid rengöring med högtrycksspolning får vattenstrålen inte riktas direkt mot knutkorsen och styrspindlarna.

OBS

Vid rengöring får inte slip- eller skurmedel, aggressiva tvättmedel, lösningsmedel, stålborstar, stålull, fibersvampar eller starka kemikalier användas.

Anm

Efter rengöring ska bromsarna torrköras.

- Spola med högtryck.
- Tvätta bort väg- och bromsdamm med svamp, varmvatten och en mild tvållösning.
- Skölj med rent vatten.

Rengöring av tanklocket

OBS

AdBlue är starkt korrosivt. Ta omedelbart bort AdBlue från metallytor (stål eller aluminium) genom att skölja rikligt med rent vatten.

- Tvätta tanklocket regelbundet med rent vatten.

Rengöring av uttag

- Rengöring av uttag får generellt sett inte utföras med vatten eller med verktyg.
- Använd tryckluft vid ca 6-8 bars tryck och en lämplig blåspistol.

Rengöring av backspeglar

- Rengör speglarna med lämpligt glasputsmedel.

Rengöring bakom frontluckan

Vid rengöring bakom frontluckan (t.ex. vid rengöring av kylarna) är det viktigt att förhindra inträngning av rengöringsvätska.

1. Ställ ventilationen i läge "Återcirkulation". Detta stänger ventilationssystemets friskluftsintag.
2. Rikta inte vattenstrålen mot ventilationssystemets luftintag 1.

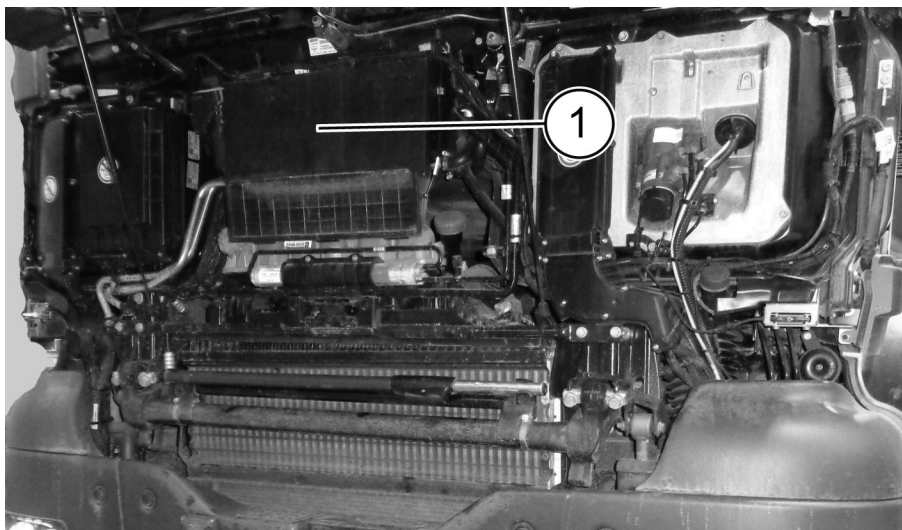


Bild 2.

Korrosionsskydd

OBS

Vägsalt är aggressivt och kan medföra skador i fordonets korrosionsskydd. Av denna anledning ska fordonet tvättas med tätare regelbundenhet vintertid. Spola noga bort vägsalt från fordonet. Kontrollera korrosionsskyddet, återställ vid behov.

Fordonet har ett omfattande korrosionsskydd. Skyddet kan försämrats vid upprepad yttre påverkan. Av denna anledning ska korrosionsskyddet kontrolleras och vid behov återställas.

- Om fordonet används vintertid ska korrosionsskyddet kontrolleras med tätare regelbundenhet.
- Kontrollera fordonet och i synnerhet tryckluft- och hydraulsystemen avseende korrosion.
- Felrapportera skador och behov av återställning av fordonets korrosionsskydd.

Åtgärder efter spolning

- Smörj fordonets chassie efter högtrycksspolning - se smörjschemat.
- Efter rengöring ska bromsarna torrköras genom att bromsa fordonet några gånger från låg hastighet.