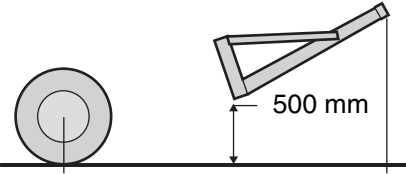
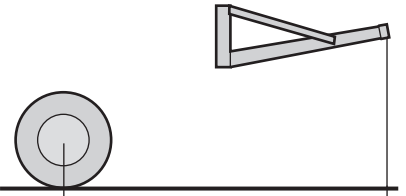
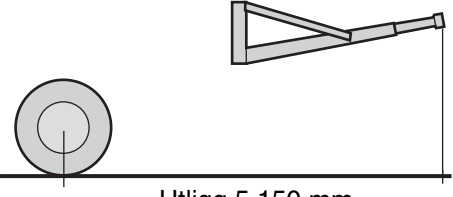
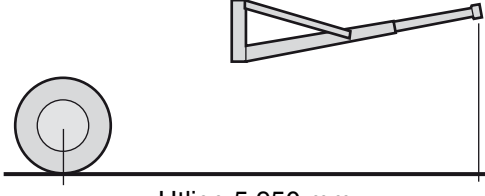


LASTTABELL**För lyft med M5518-610110 LASTARM 6101****Gäller för motorredskap enligt följande**

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Typbeteckning
M5351-164471	HL16T44G R2 VO120 /T	VOLVO BM L120C

Kontrollera att

- lastarmen är låst till redskapsfästet.
- hjullastaren är utrustad med vätskefyllda bakhjul.

Utliggningsdiagram	Max last (ton)		Föreskrifter
	Rak	Svängd	
	4,7	4,1	Transportläge <ul style="list-style-type: none"> • Lastarm fullt bakåttildad. • Nedre del 0,5 m över mark. • Kör varsamt. • Bromsa mjukt.
	4,7	4,1	Hanteringsläge <ul style="list-style-type: none"> • Kör mycket varsamt. • Bromsa mjukt. • Undvik tvär sväng. • Stor försiktighet vid framåttiltning.
	4,1	3,5	
	3,5	3,0	