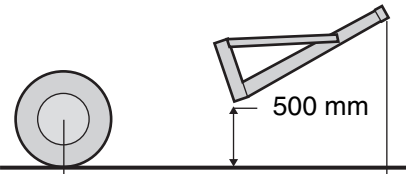
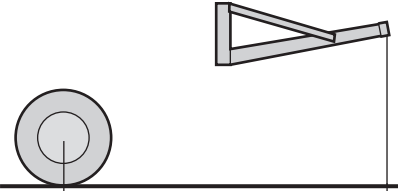
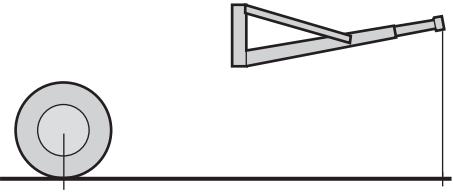
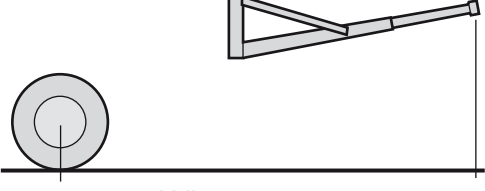


LASTTABELL**För lyft med M5518-610110 LASTARM 6101****Gäller för motorredskap enligt följande**

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning	Typbeteckning
M5351-104463	HL 10T44F R2 /T	VOLVO BM L70
M5351-104471	HL 10T44G R2 VO70 /T	VOLVO BM L70

Kontrollera att

- lastarmen är låst till redskapsfästet.

Utliggnig	Max last (ton)		Föreskrifter
	Rak	Svängd	
	2,0	1,7	Transportläge <ul style="list-style-type: none"> Lastarm fullt bakåttildad. Nedre del 0,5 m över mark. Kör varsamt. Bromsa mjukt.
 <p>Utligg 4 200 mm</p>	2,0	1,7	Hanteringsläge <ul style="list-style-type: none"> Kör mycket varsamt. Bromsa mjukt. Undvik tvär sväng. Stor försiktighet vid framåttiltning.
 <p>Utligg 4 900 mm</p>	1,7	1,5	
 <p>Utligg 5 700 mm</p>	1,4	1,2	