

**TORNUNDERHÅLLSSIMULATOR STRV 122****Smörjställe**

Hela strv (endast torn)

- läderdelar
- gummidelar

Eldrörslagring

Krutgasfläkt

- manöverspak

Bakstycke och mekanism

Kontaktstycke

Länkage höjdvinkelgivare för kanon

- rörliga delar

Laddarens stol

- rörliga delar

Skyttens stol

- rörliga delar

Vagnchefens stol

- rörliga delar

Bröststöd skytt

- gångjärn

Skyddsgaller,  
laddare/skytt/sidriktväxel

- hjul
- skena

Tornsurring

**Antal Pos**


	Pos	Dag till-syn	Sär till-syn		Sär till-syn	Dag till-syn	Pos
Hela strv (endast torn)							
• läderdelar	1		△				
• gummidelar	2						
Eldrörslagring	5						
Krutgasfläkt	6						
• manöverspak							7.1
Bakstycke och mekanism	12	1	△				7.2
Kontaktstycke	13						8
Länkage höjdvinkelgivare för kanon	8	2	△				9
• rörliga delar							10
Laddarens stol	4						11
• rörliga delar							
Skyttens stol	10	3	■				
• rörliga delar							
Vagnchefens stol	11	4	■				
• rörliga delar							
Bröststöd skytt	9						
• gångjärn							
Skyddsgaller, laddare/skytt/sidriktväxel							
• hjul	7.1						
• skena	7.2						
Tornsurring	3						
							12
							13

**Teckenförklaringar**

- Smörjolja 042
- Smörjfett 119
- Vapenfett 101
- △ Läderfett
- △ Alkanol 041 / Vaselin 125

**Smörjställe**

	Antal	Pos
Säkerhetsbom		
• länk	1	16
Stege		
• kuggstång	2	17
Rörelsesystem		
• tornlagring	1	14
• kuggkrans	1	15
Strömförsörjningsenhet		
• dörr	3	18

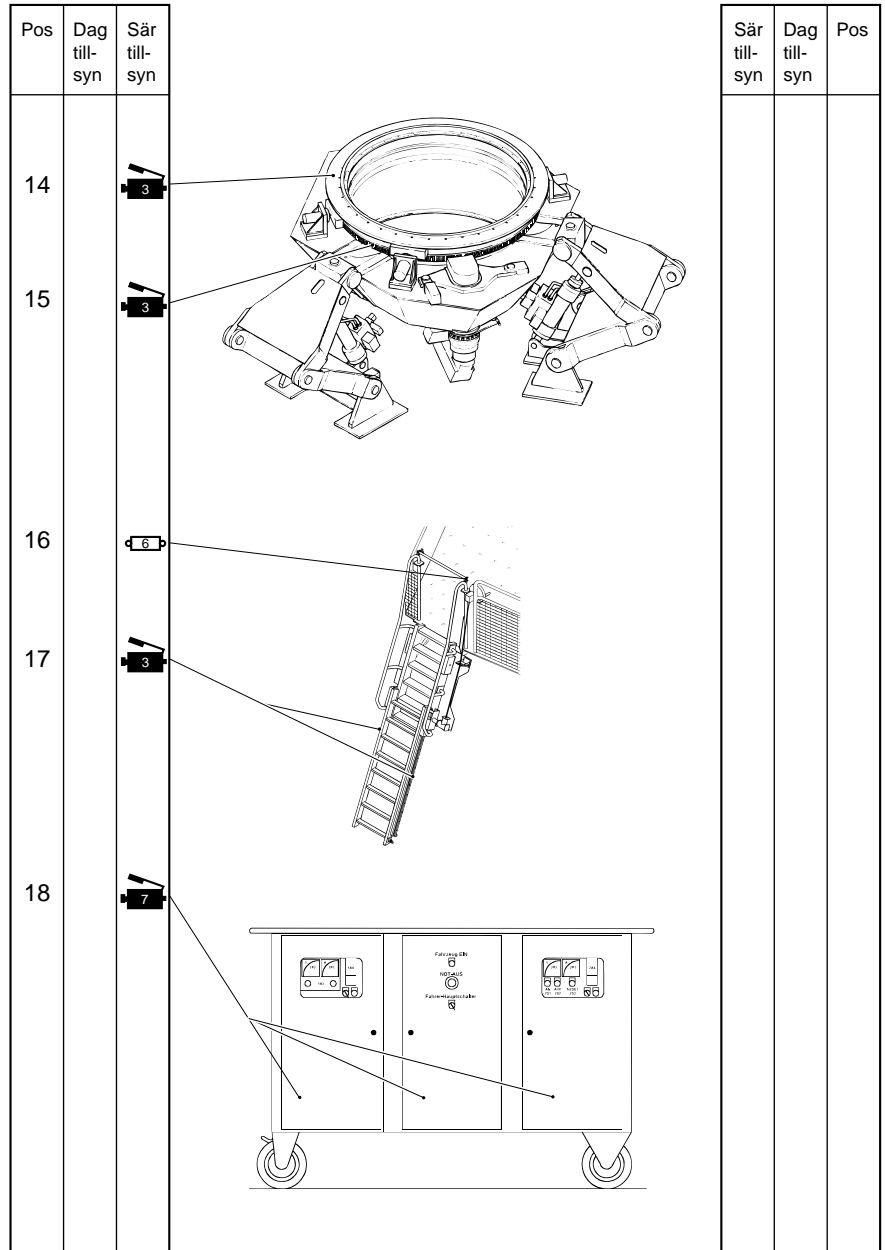

**Teckenförklaringar**

-  Smörjfett 118
-  Smörjfett 119
-  Smörjolja 042