

AVISNINGSUTRUSTNING FLYTBRO/S

SMÖRJSCHEMA

Detaljerade anvisningar finns i instruktionsboken och reparationsboken.

Nr	Smörjställe	Antal
1	Gångjärn, flakstolpar	Erf
2	Elverk, motorolja	1
3	Elverk luftfilter	1
4	Elverk bränslefilter vattenavskiljande	1
5	Elverk slangbränslefilter	1
6	Hetluftaggregat, bränslefilter	2
7	Hydraulcylindrar	8
8	Hydraulaggregat	1
9	Ångaggregats elverk dieselmotor motorolja	1
10	Ångaggregats elverk dieselmotor oljefilter	1
11	Ångaggregats elverk dieselmotor bränslefilter	1
12	Ångaggregats elverk dieselmotor luftfilter	1
13	Ångaggregatets värmare dieselfilter	1
14	Ångaggregatets värmare vattenpump	1

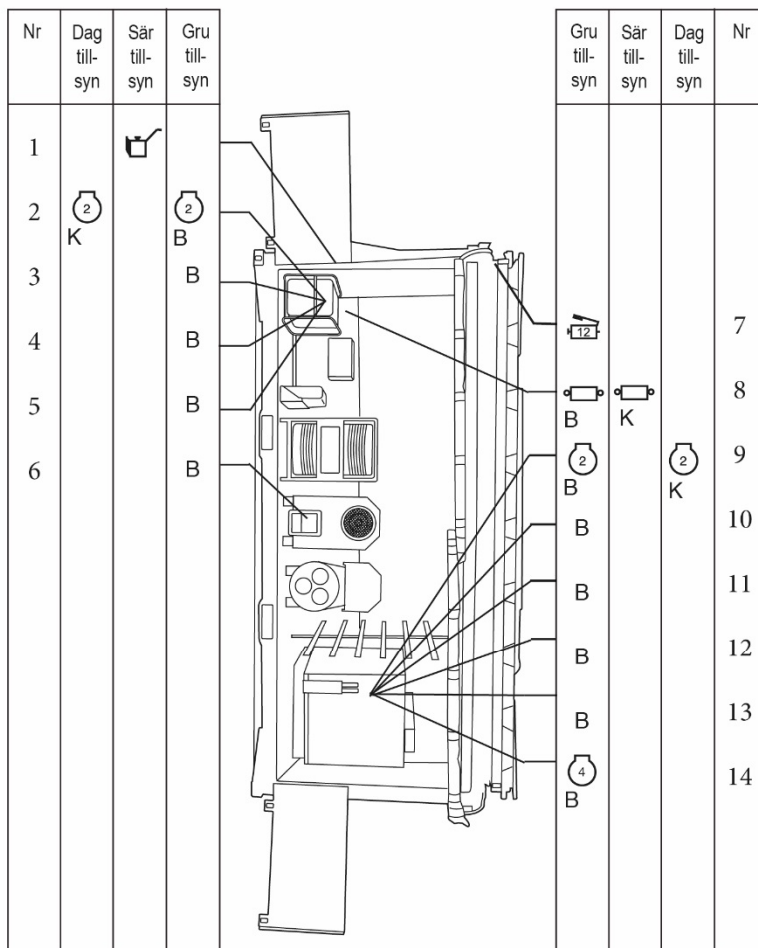


Bild 1: Avisningsutrustning

Volymuppgifter

Elverk motorolja	1,1 dm ³ (l)
Hydraulaggregat	10 dm ³ (l)
Ångaggregats elverk motorolja	1,0 dm ³ (l)
Ångaggregatets värmare vattenpump	0,5 dm ³ (l)

Teckenförklaringar

	Motorolja 5W/30, syntetisk (M0741-840800)		K Kontroll
	Motorolja 30 (M0741-240200)		B Byte
	Smörjfett 215 (M0743-215000)		
	Tryckolja 051 (M0747-051000)		
	Droppsörn, motorolja		