

K-LOADER 1200HI

SMÖRJSHEMA

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning M5390-801021
Förrådsbenämning K-LOADER 1200HI /T

Detaljerade anvisningar finns i instruktionsbok och reparationsbok.

| Nr | Smörjställe | Antal | Nr | Dag till-syn | Sär till-syn | Gru till-syn | | Gru till-syn | Sär till-syn | Dag till-syn | Nr |
|----|--|-------|----|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|----|
| 1 | Längsgående stag | 24 | | | | | | | | | |
| 2 | Tvärgående stag | 6 | | | | | | | | | |
| 3 | Lagring lyftcylindrar chassi | 12 | | | | | | | | | |
| 4 | Länkarmar | 8 | | | | | | | | | |
| 5 | Styrspindlar | 8 | | | | | | | | | |
| 6 | Bränslefilter hyttvärmare | 1 | | | | | | | | | |
| 7 | Tryckfilter | 4 | 1 | | | | | | | | 16 |
| 8 | Motor | 1 | | | | | | | | | |
| | <i>Byt även oljefilter</i> | | | | | | | | | | |
| 9 | Stege, glidytor | 1 | 2 | | | | | | | | |
| 10 | Kylsystem | 1 | | | | | | | | | |
| 11 | Automatväxellåda | 1 | 3 | | | | | | | | |
| 12 | Smörjfilter, automatväxellåda | 1 | | | | | | | | | |
| 13 | Huvudfilter, automatväxellåda | 1 | 4 | | | | | | | | 17 |
| 14 | Lastförstängningar (även förlängningar) | 24 | 5 | | | | | | | | |
| 15 | Vinsch | 1 | 6 | | | | | | | | |
| | <i>Byt vid reparation</i> | | | | | | | | | | |
| 16 | Framaxelväxel | 1 | | | | | | | | | |
| | <i>Rengör avluftningsfilter</i> | | | | | | | | | | |
| 17 | Navreduktion | 6 | | | | | | | | | |
| 18 | Centrumaxelväxel | 1 | 7 | | | | | | | | |
| | <i>Rengör avluftningsfilter</i> | | | | | | | | | | |
| 19 | Bränslefilter motorvärmare | 1 | 8 | | | | | | | | |
| 20 | Bränsletank, avluftning | 1 | | | | | | | | | |
| 21 | Bränslefilter, motor | 1 | | | | | | | | | |
| 22 | Kardanaxel, knut | 2 | 9 | | | | | | | | |
| 23 | Hydraulsystem | 1 | | | | | | | | | |
| | <i>Anm 1</i> | | | | | | | | | | |
| 34 | Avluftningsfilter, hydraultank | 1 | 10 | | | | | | | | |
| 25 | Bakaxelväxel | 1 | | | | | | | | | |
| | <i>Rengör avluftningsfilter</i> | | | | | | | | | | |
| 26 | Stållina, vinsch | 1 | 11 | | | | | | | | |
| 27 | Dörrgångjärn, lucklås, linledare, m m (Gäller även tillbehör). | 1 | | | | | | | | | |
| 28 | Oskyddade ytor av stål (Gäller även tillbehör) | 1 | 12 | | | | | | | | |
| | | | 13 | | | | | | | | |
| | | | 14 | | | | | | | | |
| | | | 15 | | | | | | | | |

○ Var 4:e grundtillsyn

■ Intervall enligt respektive anm.

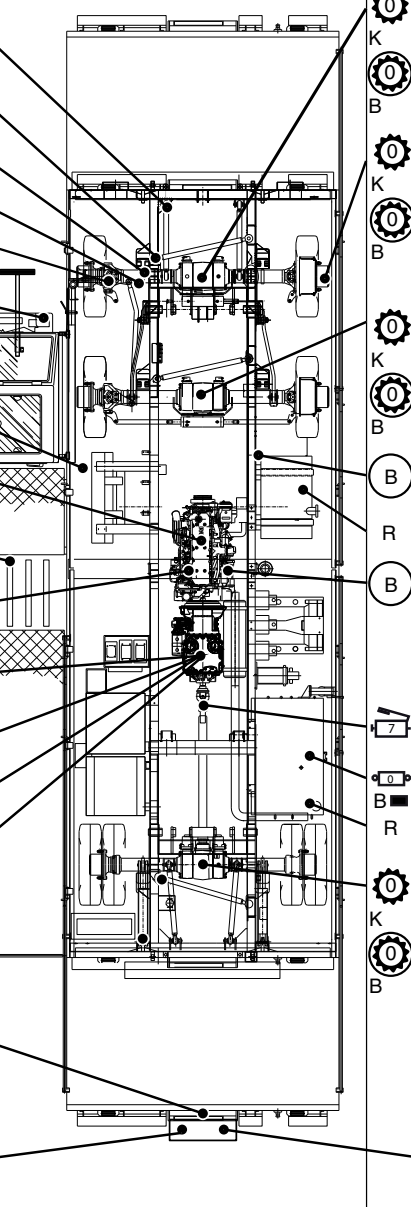


Bild 1. K-Loader 1200HI

| Nr | Smörjställe | Antal |
|----|---|-------|
| 29 | Drivrullar (utrustning) | 4 |
| 30 | Lager till axel för sidförskjutning | 2 |
| 31 | Axelrör för sidförskjutning | 3 |
| 32 | Bandhöjning | 4 |
| 33 | Sidlutningscylinder | 4 |
| 34 | Inre drivrullar | 4 |
| 35 | Bakre sax, med cylinderlagringar | 11 |
| 36 | Stödhjul för hytt, vev och låsanordning | 4 |
| 37 | Främre sax, med cylinderlagringar | 7 |

Volymuppgifter

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Motorolja, inkl filter | |
| - max | 10,8 dm ³ |
| - min | 8 dm ³ |
| Automatväxellåda, vid oljbyte | ca 16 dm ³ |
| - åtgår vid byte smörjfilter | 7,6 dm ³ |
| - åtgår vid byte huvudfilter | 1,9 dm ³ |
| Bakaxelväxel | 9 dm ³ |
| Framaxelväxel | 9 dm ³ |
| Centrumaxelväxel | 9 dm ³ |
| Navreduktion, per st | 1,25dm ³ |
| Hydrauloljetank | ca 210 dm ³ |
| Vinsch | okänd volym |











-  Tryckolja 021 (M0747-021000)
-  Transmissionsolja 75W/90 (M0741-865900)
-  Transmissionsolja A (M0741-270100)
-  Mellana 320
-  Motorolja 15W/40 (M0741-241400)
-  Glykol 021 (M0758-021000)
-  Smörjfett 220 (M0743-220107)
-  Droppsmörjning, motorolja
-  Smörjfett 220 (M0743-220107)
-  Korrosionsskyddsvätska
- B Byt
- K Kontrollera
- P Pensla
- R Rengör

Bild 2. Teckenförklaring

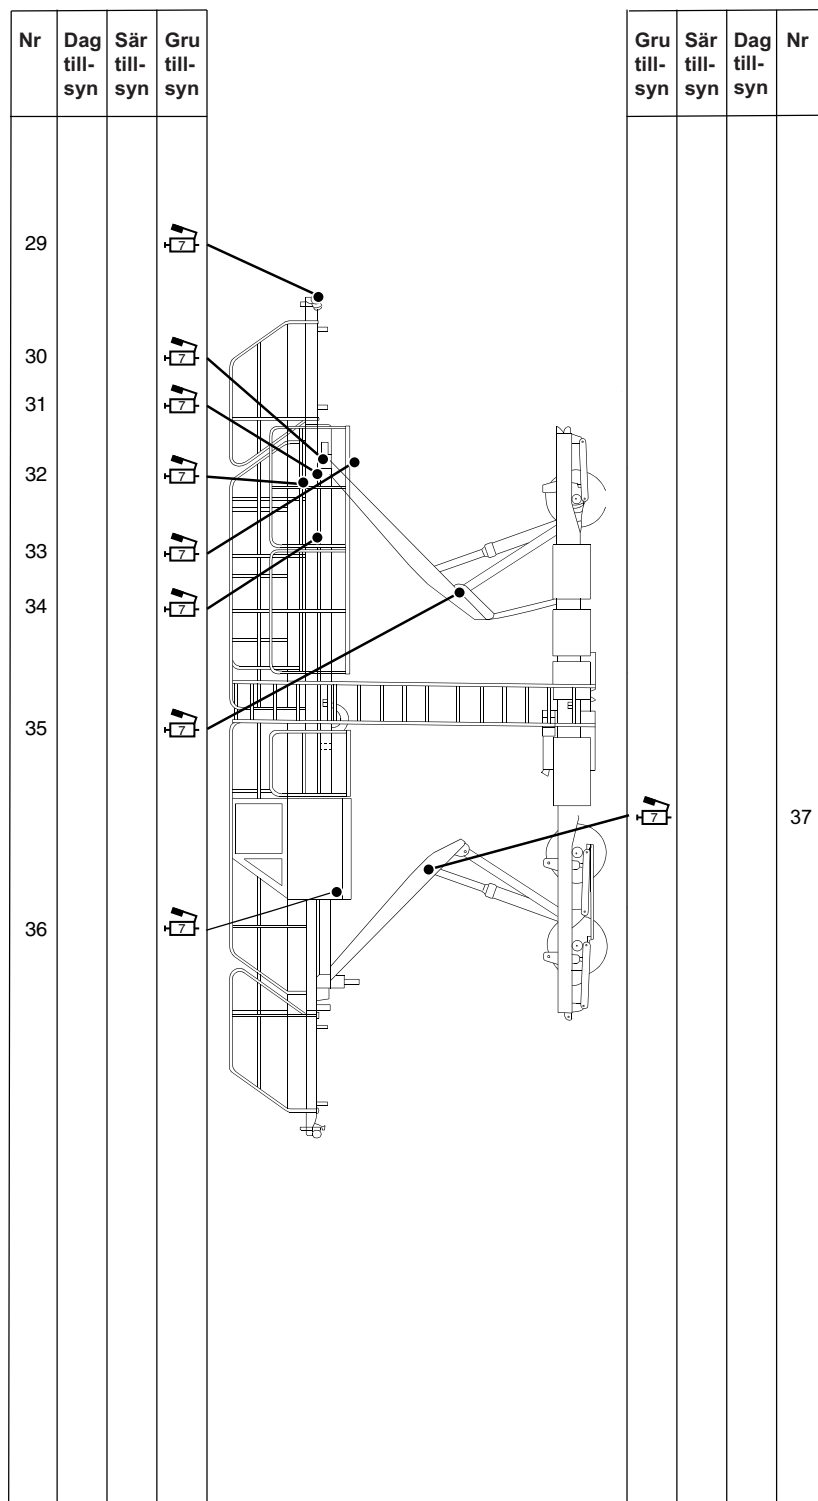


Bild 3. K-Loader 1200HI