

MASKINBEARBETNINGSCONTAINER TEKNISK TJÄNST

SMÖRJSHEMA

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning	Förrådsbenämning
M5584-256571	MASKINB CO20 TT /T

Detaljerade anvisningar finns i instruktionsbok M7786-452141.

Nr	Smörjställe	Antal
1	Bygel, rullflaksram	1
2	Hydraulsystem, behållare	1
3	Svarv, blanka metalltytor <i>Anm 1</i>	
4	Svarv, förkläde	1
5	Svarv, smörjnipllar <i>Anm 2</i>	
6	Svarv, spindeldocka	1
7	Svarv, växelhölje	1
8	Svarv, växelhjul	1
9	Gångdörr låsanordning	1
10	Skåpdörrar låsanordning	2
11	Kompressor <i>Anm 3</i>	1
12	Pelarbormaskin, växellåda	1
13	Kordinatbord <i>Anm 2</i>	2
14	Pelarbormaskin, snäckväxel	1
15	Pelarbormaskin, blanka metalltytor <i>Anm 1</i>	
16	Pelarkran	2
17	Hydraulsystem, hydraulcylinder	4
18	Hydraulsystem, slitsspår samt glidytor, skjutbar ram	4
19	Oskyddade ytor av stål (Gäller även maskinutrustning och tillbehör)	
20	Låsklackar på hurtsar	

Volymuppgifter

Hydraulpump, behållare	3 dm ³
Hydraulsystem, totalvolym	4 dm ³
Pelarbormaskin, snäckväxel	0,3 dm ³
Kompressor, smörjolja	0,35 dm ³

Anmärkningar

- Inför långtidsförvaring ska Korrsyddväska 056, M0722-056006 användas.
- Använd presspump
- Vid medeltemperatur över 20 °C ska Motorolja 15W/40, M0741-241400 användas.

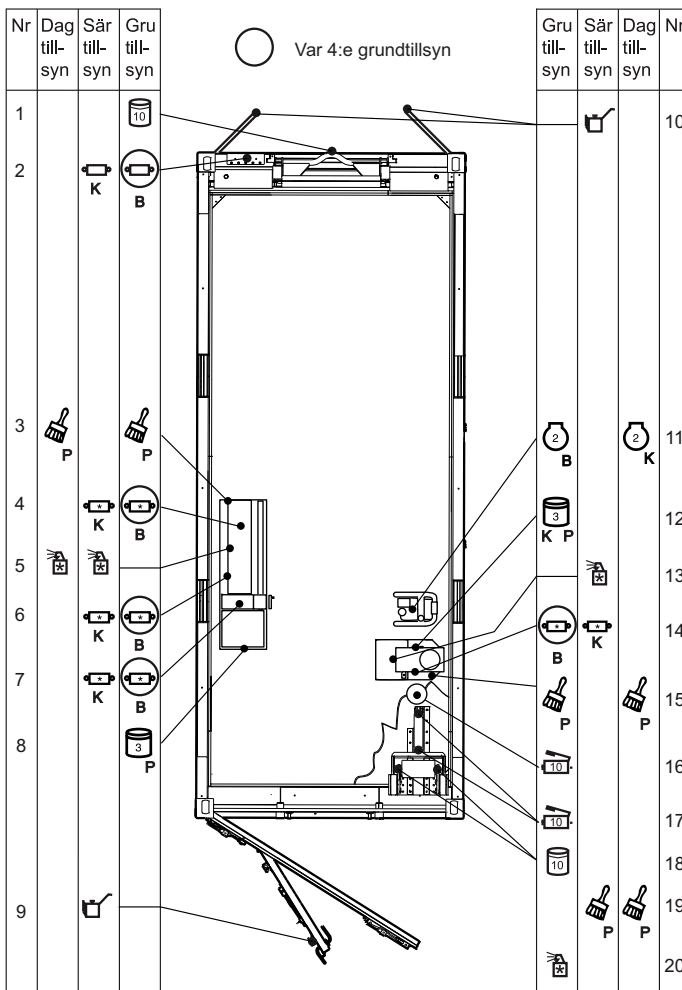


Bild 1. Maskinbearbetningscontainer teknisk tjänst

Smörjfett 118 (0743-118000)	Tryckolja 0331 (M0747-033102)
Smörjfett MP med molybdendisulfid (M0743-025100)	Korrsyddsolja 010 (M0722-010069)
Smörjfett MP med molybdendisulfid (M0743-025100)	Korrsyddväska 056 (M0722-056006)
Motorolja 15W/40 (M0741-241400)	Droppsmörjning, Smörjolja 042 (M0741-042311)
Motorolja 5W/30, syntetisk (M0741-840800)	B Byt
Smörjolja 042 (M0741-042311)	K Kontrollera
Tryckolja 051 (M0747-051000)	P Pensla

Bild 2. Teckenförklaring