

C2STRICHYTT

SMÖRJSCHEMA

Detta materielvårdsschema gäller för materiel:

Förrådsbeteckning **Förrådsbenämning**
M5584-202711 C2STRICHYTT /T

Detaljerade anvisningar finns i instruktionsbok och i TO UF Grundtillsynsanvisningar.


| Nr | Smörjställe | Antal |
|----|--------------------------------------|-------|
| 1 | Utvändiga gångjärn <i>Anm</i> | 4 |
| 2 | Dörrhandtag, sprint <i>Anm</i> | 2 |
| 3 | Låsstång, lager <i>Anm</i> | 8 |
| 4 | Ringstångslås <i>Anm</i> | 3 |
| 5 | Låsstång, sprintar <i>Anm</i> | 1 |
| 6 | Öppen dörr, stoppmekanism <i>Anm</i> | 2 |
| 7 | Trappa, huvudsprintar till fotsteg | 16 |
| 8 | Trappa, ledstång sprintar | 3 |
| 9 | Trappa, förlängningsben | 2 |
| 10 | Utvändiga gångjärn | 13 |
| 11 | T-handtag mekanism låsklinka | 5 |
| 12 | Öppen lucka, stoppmekanism. | 12 |
| 13 | Främre lucka låsmekanism handtag | 2 |
| 14 | Främre lucka mekanism låsklinka | 2 |
| 15 | Glidskenor, klimatenhet | 4 |
| 16 | Gångjärn, dörr CBRN-enhet | 2 |
| 17 | Låsmekanism skjutbart lock | 2 |


Anmärkingar


Anm

Smörjpunkterna 1-6 gäller per dörr för alla tre dörrarna.

Teckenförklaring

 M0744-101096, SMÖRJMEDEL 101 och M0744-088000, SMÖRJMEDEL 088 används på samma smörjpunkt. M0744-101096, SMÖRJMEDEL 101 används på rörliga delar och punkter som kräver god fluiditet. M0744-088000, SMÖRJMEDEL 088 används där nötning uppstår och i kritiska hörn.

 M0744-101096, SMÖRJMEDEL 101 används på rörliga delar och punkter som kräver god fluiditet.

 M0744-088000, SMÖRJMEDEL 088 används där nötning uppstår och i kritiska hörn.

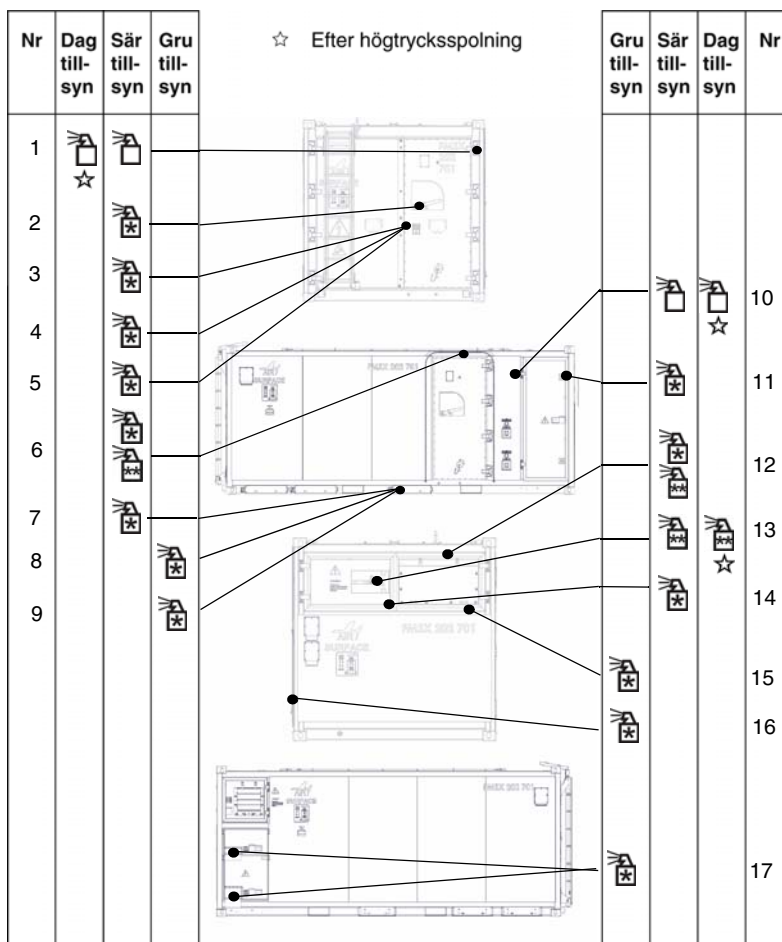


Bild 1. C2STRICHYTT